





GV-388

快速使用指南


Version 1.0 TC

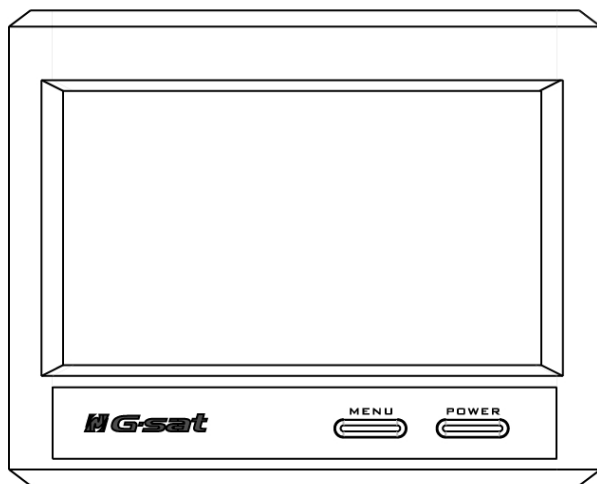


配件

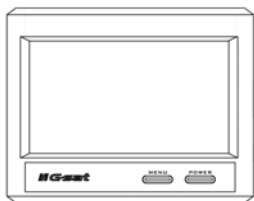


GV-388 主機

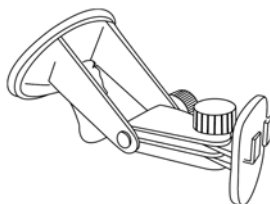


車架

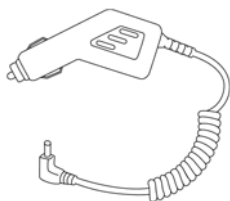


汽車充電器

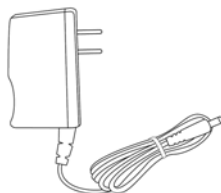

旅充

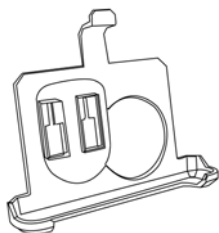

主機底座



USB 訊號線




CD-ROM (使用手冊，驅動程式，系統程式，導航程式，地圖...)



SD 卡 (選購品)


注意：如有任何物品遺漏或損壞，請聯絡您的購買經銷商。

概觀

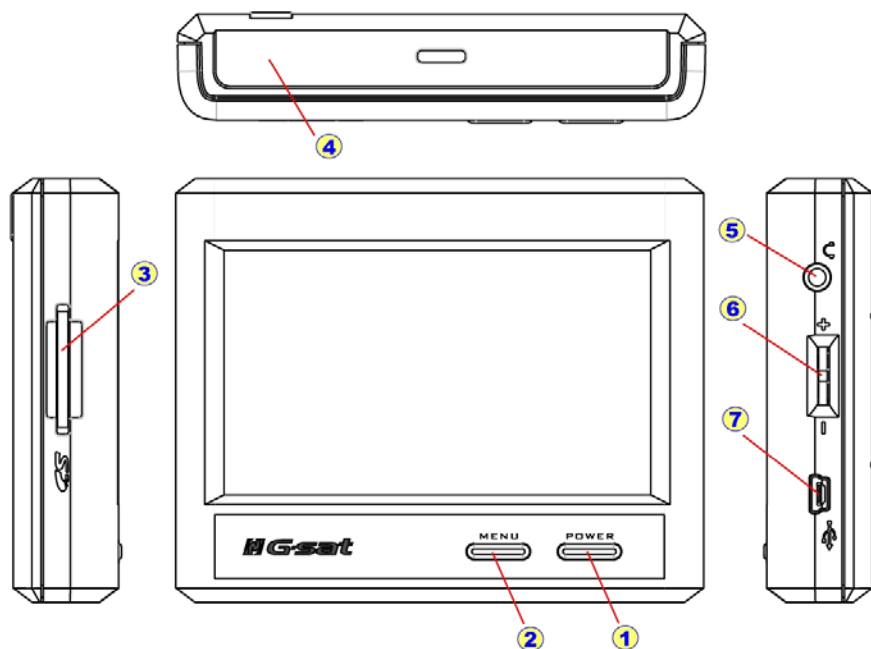

上視圖, 正面圖, 側視圖,

<p>1 電源按鈕</p>	<p>按一下電源開關即可開機，再按一下即可關機。(進入待機模式)。</p> <p>LED 指示燈 – 紅色 – 電力不足，少於 25%。</p> <p>LED 指示燈 – 橘色 – 充電中。</p> <p>LED 指示燈 – 綠色 – 電池已充飽。</p>
<p>2 功能表按鈕</p>	<p>按下此按鈕可直接回到系統主選單畫面。</p>
<p>3 SD 卡插槽</p>	<p>導航程式、應用程式及地圖資料可儲存於 SD 記憶卡裡。</p>
<p>4 天線</p>	<p>天線位於主機上方左側，在外觀上無明顯標示。</p>
<p>5 耳機插孔</p>	<p>接上耳機，可聽取導航語音指示或聆聽音樂。</p>
<p>6 撥輪開關</p>	<p>可控制音量大小聲。</p>
<p>7 Mini USB 連接埠</p>	<p>經由 USB 傳輸線將 GV-388 連接到電腦，可做資料傳輸或電池充電。</p>

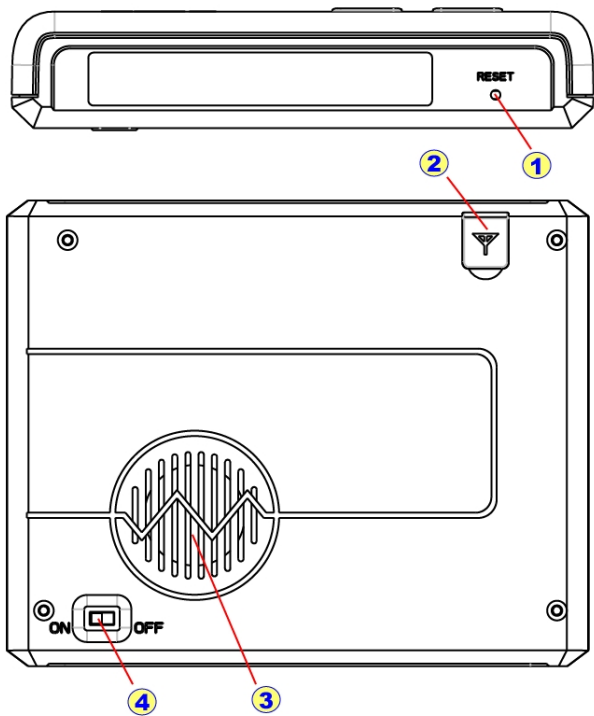

底視圖, 後視圖,

<p>1 重設(RESET) 按鈕</p>	<p>利用觸控筆的筆尖按下重設按鈕, 重新啓動系統。</p>
<p>2 外接天線接頭</p>	<p>可連接選購的 MMCX 外接天線。</p>
<p>3 喇叭</p>	<p>經由此內建喇叭, 可播放音樂和語音導航。</p>
<p>4 電池切換開關</p>	<p>可將電池切換開關滑動至「OFF」位置, 以避免不小心碰到電源按鈕而將開啓電源。當您要使用本裝置時, 請記得將開關切換至「ON」位置。</p> <p>注意: 電池切換開關的目的是可使得電池停止供電, 以免出廠運送途中或長時間不使用後電池電力耗盡。開關位置在「OFF」時無法充電。需要充電時, 請切換至「ON」位置。</p>



請注意：在您第一次使用 **GV-388** 之前，請先接上旅充電源線，將 **GV-388** 的電池電量充飽後再使用。

利用讀卡機下載程式軟體至記憶卡


將讀卡機連接至電腦，然後將 SD 卡插入讀卡機。將主程式光碟放入光碟機中，安裝程式會自動啓動。(如果您的電腦的光碟自動執行無法啓動，請直接在光碟根目錄的「auto.exe」上點兩下執行。)

出現安裝畫面後，按下「製作 SD 卡」按鈕。



請點選您的 SD 卡磁碟機代號，然後按下「開始」按鈕，開始將主程式和地圖資料儲存到記憶卡上。完成後，將 SD 卡從讀卡機中取出，再插入 **GV-388** 之中即可開機使用。

將 GV-388 固定在車架上

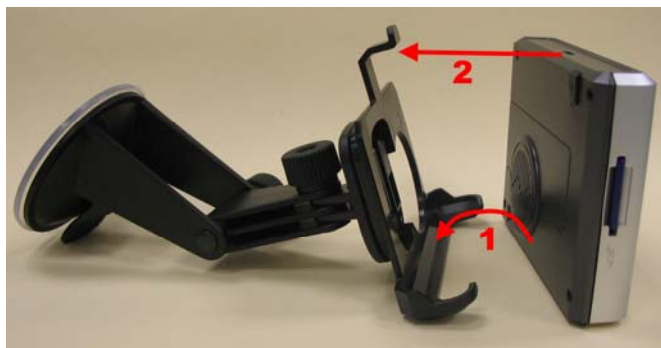

鬆開



鎖上

1. 將 GV-388 向下放入底座。
 2. 將上半部向內推入，並卡入溝槽。
 3. 將要貼附的擋風玻璃位置擦拭乾淨。
 4. 將車架的塑膠吸盤稍微弄濕，然後貼到擋風玻璃。
 5. 將板手往前扳，以鎖緊吸盤。
- 如要鬆開車架，請將板手往後扳，即可鬆開吸盤。請勿直接拉扯車架。
 - 安裝時，請注意安裝在適當位置，請勿安裝在安全氣囊前方或擋住駕駛人的視線。

將 GV-388 充電








- ◆ 您可以使用三種方式對 GV-388 充電：旅充、車充或 USB 傳輸線。

經由旅充	電池切換開關 ON	電源開啓	→ 可對電池充電
		電源關閉	→ 可對電池充電
經由車充	電池切換開關 ON	電源開啓	→ 可對電池充電
		電源關閉	→ 可對電池充電
經由 USB 傳輸線	電池切換開關 ON	電源開啓	→ USB 訊號線僅提供電力，並無對電池充電。
		電源關閉	→ 可對電池充電








主畫面

- 點一下 **導航系統** 圖示，啓動導航應用程式。
- 點一下 **多媒體** 圖示，可進入包含音樂播放程式和秀圖程式的子畫面。
- 點一下 **系統設定** 圖示，可進入包含多個系統設定程式的子畫面。
- 點一下位於螢幕右上方的日期時間，可進入日期時間的設定程式畫面。

-  電池容量約為 75%~100%。
-  電池容量約為 50%~75%。
-  電池容量約為 25%~50%。
-  電池容量低於 25%。
-  充電器正在對電池充電。

點一下位於螢幕右上方的電池圖示，可進入電池設定程式。

	如果您爲了防熱抗紫外線而在車窗玻璃上貼有「隔熱玻璃紙」，這可能會些許影響到 GPS 的訊號接收。因此，冷開機的時間會比正常稍微久一點。
	如果您的汽車正在行進中，可能會影響 GPS 定位的所需時間。建議您在開啓 GV-388 時，將車停下來，這樣可以縮短 GPS 定位的所需時間。
	請勿將 GV-388 放置在高溫或潮濕的環境中，例如密閉的車內或直接長時間曝曬在陽光下，高溫或潮濕有可能會使得您的 GV-388 受到損壞。
	如果衛星狀態的時間訊息不正確，請從系統設定選單中點選「地區選項」按鈕，以進入語言及時區設定。再將時區設定正確即可。台灣的時區爲 (GMT +08:00) Taipei。
	爲確保您手上的地圖資料是最新的，請隨時造訪 PAPAGO 網站，環天下載專區查看最新版本的地圖資料。網址爲： http://www.papago.com.tw/download/download_glb.htm